

SICHERHEITSHINWEISE

Für eine sichere Handhabung lesen Sie die Anleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch und beachten Sie die Sicherheitshinweise!



Verwenden Sie nur hochwertige BB's. Benutzen Sie BB's niemals mehrfach.



Schauen Sie niemals direkt in den Lauf. Es können sich immer noch BB's darin befinden.




Zielen und schießen Sie niemals auf Menschen oder Tiere. Sichern Sie stets die Waffe.



Halten Sie die Waffe niemals seitlich. Durch das Hop-Up System können die BB's eine Kurve fliegen.



Zeigen Sie die Waffe niemals in der Öffentlichkeit. Ändern Sie niemals die Farbe der Waffe.

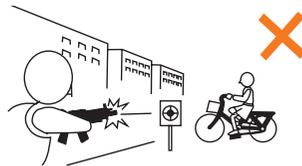

Schießen Sie nur auf einem abgegrenzten Gelände, auf dem keine unbeteiligten Personen getroffen werden können.



Halten Sie die Waffe immer in eine sichere Richtung! Es können sich auch ohne Magazin Kugeln in der Waffe befinden.



Führen Sie die Waffe ausschließlich gesichert, ungeladen und in einem verschlossenen Behältnis mit sich.

Die Firma German Sport Guns GmbH bestätigt hiermit, dass dieses Produkt in Übereinstimmung mit den derzeit in der EU geltenden Standards, Richtlinien oder Normen hergestellt und geprüft wurde. Für nähere Informationen, Sicherheits- und Zusatzhinweise sowie Datenblätter zum Download für dieses Produkt besuchen Sie unsere Homepage www.germansportguns.de.

G-S-G
PREMIUM BRANDS

Vertrieb:
German Sport Guns GmbH
Auf den Geeren 23
D-59469 Ense

info@germansportguns.de
www.germansportguns.de
Tel: +49 (0) 2938 | 97839-0



HYBRID SERIES H-15 CARBINE / CQB



BEDIENUNGSANLEITUNG




WARNHINWEISE

- Achtung: Dies ist kein Spielzeug
- Mindestalter: 18 Jahre
- Tragen Sie immer eine Schutzbrille.
- Schießen Sie nicht auf harte Oberflächen.
- Lesen Sie vor der Benutzung die Anleitung.
- Zeigen Sie die Waffe nicht in der Öffentlichkeit.



GESICHERT

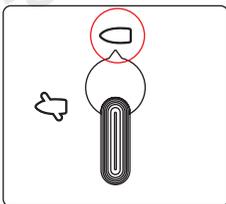

SCHUSSBEREIT

SICHERUNG

Die Sicherung befindet sich oberhalb des Abzugs. Entsichern Sie die Waffe immer erst kurz vor der Schussabgabe.

Um die Waffe zu sichern, drehen Sie den Feuerwahlhebel auf die linke Position. Um die Waffe zu entsichern drehen Sie den Feuerwahlhebel auf die obere Position.

BETÄTIGEN SIE DEN ABZUG NICHT, WÄHREND SIE DIE SICHERUNG BEWEGEN.



MAGAZIN LADEN



- Entnehmen Sie das Magazin, indem Sie den Magazinentriegelungsknopf drücken.
- Befüllen Sie das Magazin mit 6 mm BBs an der oberen Öffnung des Magazins. Wir empfehlen den Gebrauch eines Speedloaders.

ACHTEN SIE DARAUF, DIE WAFFE VORHER ZU SICHERN. ACHTUNG: ÜBERLADEN SIE DAS MAGAZIN NICHT



AKKU EINSETZEN

- Entfernen Sie den Schiebeschaft, indem Sie den Einstellungs-knopf gedrückt halte und gleichzeitig den Stift runterdrücken.
- Setzen Sie den Akku nun in den Schaft und schließen ihn an.

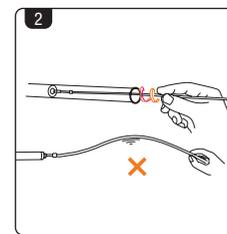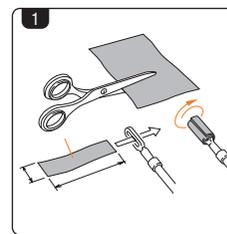

REINIGUNG DER WAFFE

- Schneiden Sie einen weichen Stoffstreifen passend auf 3 x 10 cm zurecht. Führen Sie ihn anschließend durch einen geeigneten Softair-Reinigungsstab aus Kunststoff und wickeln ihn in voller Länge herum.
- Halten Sie den Stab mittig und führen Sie ihn mit einer Drehbewegung in den Lauf ein. Halten Sie den Stab so weit vorne wie möglich.

DIE WAFFE MUSS REGELMÄSSIG GEREINIGT WERDEN. ALLE BEWEGLICHEN TEILE SOLLTEN IN REGELMÄSSIGEN ABSTÄNDEN MIT SILIKON-SPRAY BEHANDELT WERDEN, UM EINE LANGE LEBENSDAUER DER WAFFE ZU GEWÄHRLEISTEN.





HOP-UP EINSTELLEN

- Ziehen Sie den Ladehebel zurück, um das Auswurfenster zu öffnen.
- Drehen Sie nun am Stellrad bis Sie die gewünschte Flugbahn eingestellt haben. Das Rad klickt bei jeder neuen Einstellstufe.

Hop-Up zu stark eingestellt

Hop-Up ideal eingestellt

Hop-Up zu schwach eingestellt

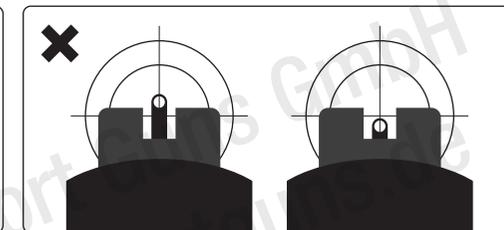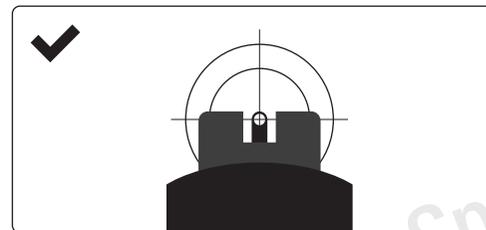

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	19885	19886
System	S-AEG	S-AEG
Kaliber / Munitionstyp	6 mm BB	6 mm BB
Magazinkapazität	180 Schuss	180 Schuss
Laufgewinde	14 mm CCW	14 mm CCW
Länge	760 - 850 mm	660 - 750 mm
Gewicht	2.400 g	2.200 g
Energie	< 1,6 Joule	< 1,6 Joule